

Manuale d'istruzioni

Xtreme K50



Fresa elettrica professionale Manicure e Pedicure

Grazie per la fiducia che ci avete accordato acquistando questo dispositivo. Avete acquistato una fresa a controllo digitale di alta qualità e tecnologia. È ideale per trattamenti di manicure e pedicure sia in studio sia in mobilità.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

(si prega di verificare la completezza del contenuto)

Stazione base Xtreme K50

Manipolo X50HP (Brushless)

Supporto per manipolo

Cavo di alimentazione

Manuale d'istruzioni in tedesco

AVVERTENZE

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E COMPLETAMENTE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE!

Il mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni riportate di seguito può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare con cura il manuale d'istruzioni. Il termine "dispositivo elettrico" utilizzato nelle istruzioni di sicurezza si riferisce ai dispositivi elettrici alimentati dalla rete (con cavo).

SICUREZZA SUL LAVORO

1. Tenere la vostra area di lavoro pulita e ordinata. Il disordine e le aree di lavoro scarsamente illuminate possono causare incidenti.
2. Non lavorare con il dispositivo in ambienti potenzialmente pericolosi, saturi di liquidi, gas o polvere infiammabili. Una scintilla elettrica può causare incendi o esplosioni.
3. Tenere lontani bambini e altre persone non qualificate durante l'utilizzo del dispositivo. La disattenzione può causare incidenti.

SICUREZZA ELETTRICA

1. Il caricabatterie è dotato di un alimentatore ad ampio raggio. Il funzionamento è possibile da 110 a 230V senza problemi. Non cambiare mai la spina o utilizzare una spina danneggiata.
2. Evitare di posizionare il dispositivo su superfici collegate a terra come tubi, radiatori, fornelli e frigoriferi. C'è un rischio più elevato di scosse elettriche.
3. Tenere il dispositivo al riparo da pioggia o umidità. Il dispositivo è adatto solo per lavorare in locali o ambienti asciutti. Il contatto con l'acqua può causare incidenti.
4. I cavi non sono adatti per portare con sé il dispositivo o per togliere la spina con il cavo dalla presa. Tenere il cavo al riparo da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento. I cavi danneggiati devono essere sostituiti con cavi nuovi originali prima della messa in funzione. Non esporre mai il dispositivo o la batteria a temperature molto rigide o molto elevate, poiché ciò potrebbe danneggiare il dispositivo o la batteria

SICUREZZA PERSONALE

1. Prestare sempre attenzione, non utilizzare il dispositivo quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione può provocare lesioni gravi.
2. Indossare sempre occhiali protettivi quando si utilizza il dispositivo. Quando si lavora in ambienti con molta polvere, si consiglia vivamente di indossare una mascherina antipolvere. Non indossare camici a manica larga e gioielli. Se avete i capelli lunghi, vi consigliamo una retina per capelli. In questo modo si evita che le parti rotanti possano impigliarsi.
3. Assicurarsi che la stazione base sia spenta prima di inserire la spina nella presa. Verificare inoltre che la pinza sia chiusa e che non ci siano utensili nella pinza

UTILIZZO CORRETTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI

1. Non sovraccaricare il dispositivo. Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo previsto. Seguire le raccomandazioni del produttore per le velocità appropriate per gli strumenti utilizzati.
2. Non utilizzare il dispositivo se ci si accorge che un cavo o l'interruttore è danneggiato. Estrarre la spina dalla presa e conservare l'apparecchio in modo che sia al riparo dall'avvio accidentale. Prima di rimettere in funzione un dispositivo o un accessorio difettoso, assicurarsi che tutte le parti danneggiate siano state sostituite da un rivenditore autorizzato.
3. Tenere i dispositivi elettrici fuori dalla portata dei bambini. Non permettere di utilizzare il dispositivo a persona che non lo conosca o che non abbia letto queste istruzioni. Spingere l'accessorio nella pinza fino in fondo

4. Una cura adeguata del dispositivo contribuisce in modo significativo a una sua maggiore durata e a un lavoro sicuro. Pertanto, controllare regolarmente che tutte le parti mobili non siano sporche. Dovreste anche assicurarvi che il dispositivo sia in perfette condizioni tecniche prima di iniziare a utilizzarlo. Le parti danneggiate devono essere sostituite da un rivenditore autorizzato prima della messa in funzione.
5. Utilizzare solo accessori consigliati e adatti al dispositivo.

ASSISTENZA

1. Se il vostro dispositivo o gli accessori sono difettosi, garantiamo un servizio di assistenza professionale. Fate riparare il dispositivo solo da rivenditori autorizzati e solo con pezzi di ricambio originali per mantenere la sicurezza del dispositivo.

Il nostro servizio di assistenza è contattabile a:

Tel: +49 (0) 7171 1047-0

Fax: +49 (0) 7171 1047-210

E-mail: info@kemmernail.com

AVVERTENZE PER L'UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

1. Questo dispositivo è adatto per l'utilizzo in manicure e pedicure. L'utilizzo al di fuori di queste aree di applicazione può non solo danneggiare il dispositivo, ma anche causare gravi lesioni.
2. Utilizzare per questo dispositivo solo accessori specificamente previsti e consigliati dal produttore.
3. Gli inserti (frese, punte diamantate) non devono superare la velocità massima consentita.

Attenzione: il dispositivo ha una velocità di max. 35.000 giri/min. È necessario rispettare la velocità massima specificata dal produttore per le frese / punte. Il regolatore della velocità deve essere impostato correttamente sul dispositivo!

4. Non utilizzare accessori danneggiati. Se il dispositivo o l'accessorio cade, controllare se è danneggiato. Se non siete sicuri che un dispositivo sia danneggiato, azionatelo alla massima velocità per un minuto. Gli accessori danneggiati di solito si rompono durante questo periodo di prova.

Attenzione: è indispensabile indossare occhiali protettivi!

5. Tenere il cavo di alimentazione lontano da parti /oggetti rotanti. Se si perde il controllo del dispositivo, il cavo di alimentazione può essere reciso e causare una scossa elettrica.
6. Prima di posizionare il manipolo nell'apposito supporto, assicurarsi che il manipolo sia completamente fermo.
- 7.


PULIZIA

Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire i dispositivi, in quanto possono intaccare le superfici. Pulire solo con un panno asciutto o leggermente umido. L'aria compressa può essere utilizzata anche per pulire la pinza. La pinza può anche essere rimossa se è molto sporca. (vedere pagina 8)

Indicatori della stazione base

Figura 1 (Fronte)


1. Visualizzazione digitale della velocità
2. Manopola di regolazione per velocità infinitamente variabile
3. Selettore funzione "AUTO CRUISE"
4. Limite di velocità selezionabile max 35.000 giri/min o 20.000 giri/min
5. Selettore rotazione oraria/antioraria
6. Selettore funzionamento manuale/a pedale
7. Maniglia per il trasporto pieghevole

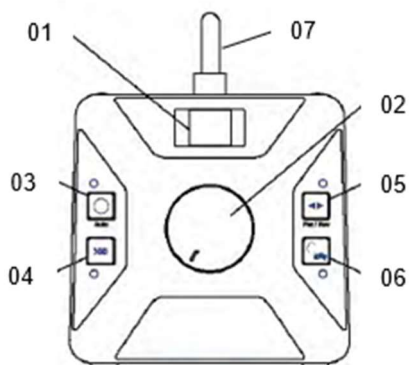

Indicatori della stazione base


Figura 2 (Retro)

1. Presa di collegamento cavo di rete con portafusibile
2. Pulsante di accensione
3. Attacco per pedale (opzionale)
4. Attacco manipolo

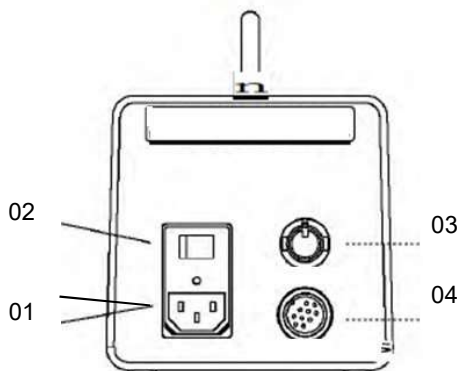

Indicatori manipolo (Brushless) Figura 3

1. Cavo di collegamento
2. Pinza
3. Maniglia girevole per il bloccaggio della pinza

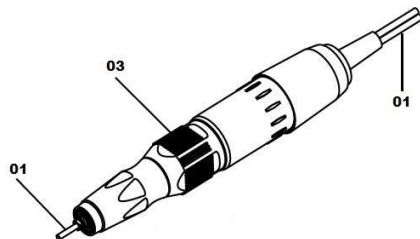

Attenzione:

La rotazione **ANTIORARIA** apre la pinza

La rotazione **ORARIA** chiude la pinza

MESSA IN FUNZIONE (funzionamento manuale)


- Collegare il manipolo alla stazione base (Retro 04)
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione (Retro 01)
- Impostare il regolatore di velocità su "zero" (Fronte 02)
- Accendere l'interruttore di alimentazione (Retro 02)
- Selezionare la direzione di rotazione desiderata (Fwd / Rev) (Fronte 05)
Fwd = rotazione oraria
Rev = rotazione anti oraria
- aprire la pinza e stringere la fresa del dispositivo. **Affinché il manipolo si avvii, l'accessorio deve essere fissato e la pinza deve essere completamente chiusa (dispositivo di sicurezza).**
- impostare la velocità per l'accessorio che state utilizzando. **Si prega di rispettare le istruzioni fornite dal produttore!** (Fronte 02)

MESSA IN FUNZIONE (funzionamento a pedale / Opzionale)


- Portare il regolatore di velocità su "zero" (Fronte 02)
- collegare il pedale (opzionale) alla presa (Retro 03)
- Premere il pulsante di selezione "Piede", il LED si spegne (Fronte 04)
- Impostare ora il regolatore sulla velocità desiderata.
La velocità impostata è la velocità massima che potete raggiungere tenendo premuto il pedale
- premere il pedale e controllare la velocità fino al valore massimo impostato

SOSTITUZIONE ACCESSORIO (manipolo)

1. Aprire la pinza (ruotare finché non sentite un "clic")
Aprire la pinza ruotando nella direzione della freccia

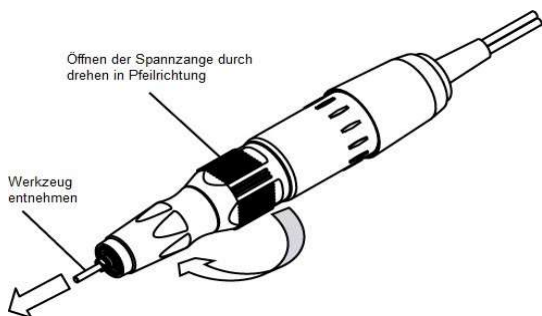


2. Chiudere la pinza (ruotare finché non sentite un "clic")
Chiudere la pinza ruotando nella direzione della freccia

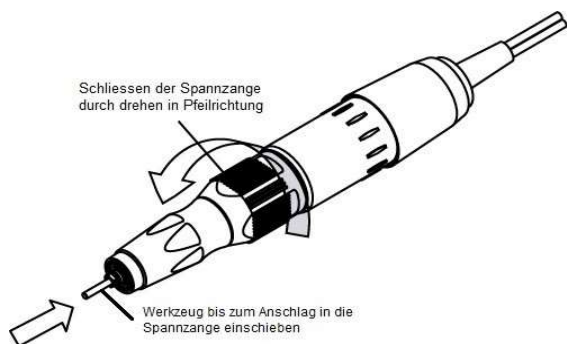

SOSTITUZIONE PINZA (manipolo)

Per sostituire la pinza, seguire le istruzioni riportate di seguito. Si consiglia inoltre di rimuovere la pinza per la pulizia se è molto sporca.

1. Togliere la corrente estraendo la spina di rete
2. Allentare il coperchio a vite (Fig. 01) nel senso di rotazione indicato.
3. Tirare in avanti il coperchio a vite (Fig2, 01) come indicato.
4. Rimuovere l'elettromandrino (Fig. 2, 02)
5. Pulire la testina o sostituirla se necessario.
6. Rimontare il manipolo.

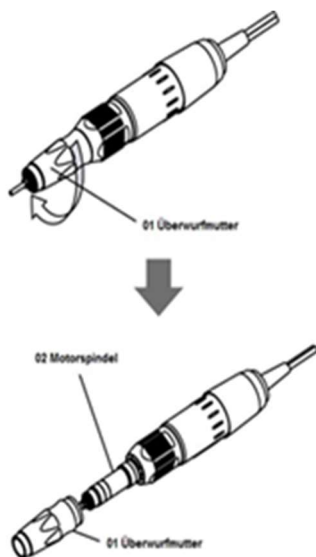

Utilizzo della punta	Rimozione	Risultato superficie			
		F	M	G	G
Punta cilindrica	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sull'unghia artificiale. Superficie liscia - bordi taglienti		X	X	X
Punta cilindrica con estremità appiattita	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sull'unghia artificiale. Superficie ruvida - bordi taglienti		X	X	X
Punta cilindrica con estremità arrotondata	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sull'unghia artificiale. Punta liscia - senza bordi taglienti		X	X	X
Punta cilindrica con punta molata	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sull'unghia artificiale. Punta molata, senza bordi taglienti		X	X	X
Punta conica 5,10 mm 5,20 mm	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sull'unghia artificiale. Lavorare sulle cuticole	X	X	X	X
Punta sferica	Lavorare sulle cuticole. Rimuovere l'acrilico gel sui bordi	X		X	
Punta appuntita	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sulle cuticole. Rimuovere l'acrilico gel sui bordi	X	X	X	X
Punta conica 6,0 mm	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sull'unghia.	X	X	X	X
Punta a pera	Rimuovere l'acrilico gel. Lavorare sull'unghia		X		X

Utilizzo della punta	Rimozione	Risultato Superficie	
		F	N
Punta di indicia	Lavorare sulla lamina ungueale e sulle cuticole. Per unghie naturali. Superficie irregolari		x
Punta di indicia	Lavorare sulla lamina ungueale, sulle cuticole e sulle parti inferiori dell'unghia. Per unghie naturali. Superficie irregolari		x
Punta di indicia	Lavorare sulla lamina ungueale, sulle cuticole e sulle parti inferiori dell'unghia. Per unghie naturali. Superficie irregolari, levigata		x
Punta appurata	Lavorare sulla lamina ungueale e sulle cuticole. Per unghie naturali. Punta fine, consente un lavoro molto preciso/fine.		x
Punta conica	Lavorare sulla lamina ungueale e sulle cuticole. Per unghie naturali. Il lavoro fine può essere fatto con la punta		x
Punta a pera	Lavorare sulla lamina ungueale e sulle cuticole. Per unghie naturali. Strumento a Lulo tondo		x
Punta sferica	Lavorare sulla lamina ungueale e sulle cuticole e sulle parti inferiori dell'unghia. Meno lici l'incisione sull'unghia artificiale.		x
Punta di indicia	Dopo il lavoro preparato, levigare il salic con un abito o un rasoio. Cesto. Levigare l'unghia.		x
Punta a pera	Finire con l'accolto. Lavorare sull'unghia artificiale		x

CONDIZIONI DI GARANZIA

Per i rivenditori, si rilascia una garanzia del produttore di 12 mesi dalla data di acquisto.
Per i clienti finali commerciali, si rilascia una garanzia del produttore di 24 mesi dalla data di acquisto.

SPECIFICHE TECNICHE

Xtreme K50 (stazione base)

Tensione	110 - 230V, 50-60 Hz
Tensione di uscita	DC 0-30V
Consumo energetico	3A
Campo di velocità	0-35.000 giri/min
Peso stazione base	2,5kg
Dimensioni L x P X A	125 x 190 x 120mm

X50HP (manipolo Brushless)

Velocità massima	0-35.000 U/min
Tensione di entrata	DC 30V
Consumo energetico	60W
Peso	170g
Porta pinza	2,35mm
Dimensioni	156mm x Ø 28mm

AMBIENTE / SMALTIMENTO

Dispositivi elettrici, accessori e imballaggi devono essere smaltiti in modo ecologico.

SOLO PER PAESI UE

I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Secondo la direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione nella legislazione nazionale, i dispositivi elettrici non più utilizzabili devono essere smaltiti separatamente e riciclati in modo ecologico.



Direttiva sui rifiuti elettrici DE 28968465