


161.00 mm

74.5mm



Akku Nail Drill Machine

M-200


Bedienungsanleitung

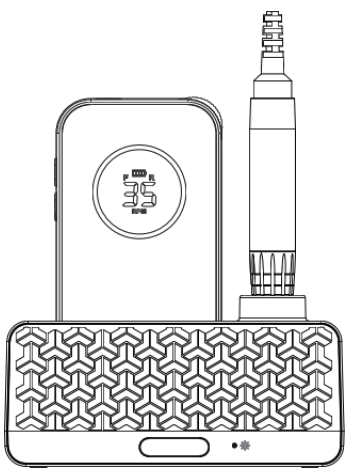

Gerätebeschreibung

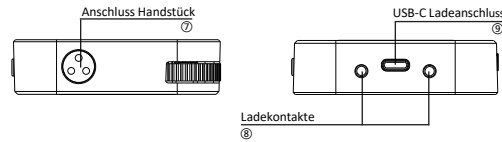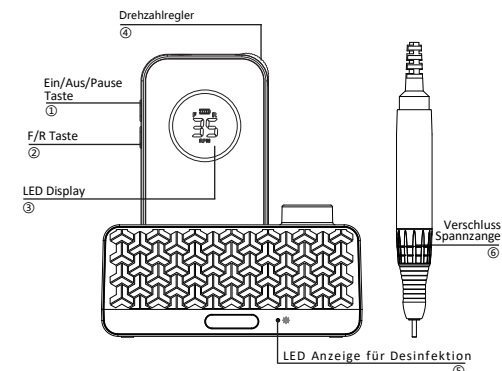

Oberseite Schleifgerät Unterseite Schleifgerät

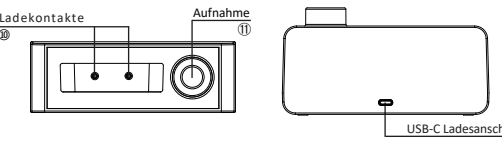

Oberseite Basisstation Unterseite Basisstation




Technische Daten

Eingangsspannung	Motorspannung	Max. Drehzahl
DC5V 2A	DC24V	MAX35.000 U/min
Abmessung	20mm	120mm

Funktionsbeschreibung

- Ein-/Ausschalter: Zum Einschalten des Geräts gedrückt halten; zum Ausschalten erneut gedrückt halten. Pausetaste: Einmal kurz drücken, um den Vorgang zu stoppen; erneut kurz drücken, um den Vorgang wieder zu starten.
- F/R: ein weiteres Mal kurz drücken, um zwischen Vorwärtsdrehung ("F") und Rückwärtsdrehung ("R") umzuschalten.
- LCD-Display: Zeigt intuitiv die Geschwindigkeit, den Akkustand und den Betriebsmodus des Nagelschleifers an und ermöglicht so eine klare und einfache Bedienung. (Hinweis: Ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Akkusymbol signalisiert einen niedrigen Akkustand; ein volles Akkusymbol zeigt an, dass das Gerät vollständig geladen ist.
- Drehzahlregler: Im Uhrzeigersinn drehen, um die Drehzahl zu erhöhen; gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Drehzahl zu verringern. (Hinweis: Der angezeigte Drehzahlbereich liegt zwischen 00 und 35, was 0 bis 35.000 U/min entspricht.
- Desinfektionsanzeige LED: Die Desinfektion startet automatisch, sobald das Handstück in die Aufnahme eingesetzt wird. Eine rote Leuchte signalisiert, dass die Desinfektion läuft; eine grüne Leuchte zeigt an, dass die Desinfektion abgeschlossen ist. Dazu muss die Basisstation am Lagergerät angeschlossen sein.
- Spannange: Öffnen Linksdrehung / Schliessen Rechtsdrehung. Setzen Sie den Bit ganz ein und schliessen Sie die Spannange.
- Anschluss Handstück: Stecken Sie das Anschlusskabel vom Handstück in die dafür vorgesehene Anschlussbuchse.
- Ladekontakte Hauptgerät: Stellen Sie das Hauptgerät in die Basisstation, um den Ladevorgang bei angeschlossenem Ladegerät zu starten.
- USB-C Ladeanschluss: Der Ladeanschluss für das Gerät.
- Ladekontakte Basis: Stellen Sie das Hauptgerät in die Basis Ladeschale um das Gerät über die Basisstation zu laden.
- Aufnahme Handstück: Wenn das Handstück sich in der Aufnahme befindet wird automatisch der eingebaute Desinfektionsmodus aktiviert.
- USB-C Ladeanschluss: Schließen Sie das Ladekabel an und stellen Sie dann das Hauptgerät in die Basisstation, um den Ladevorgang zu starten.

Spannzange Öffnen/Schließen

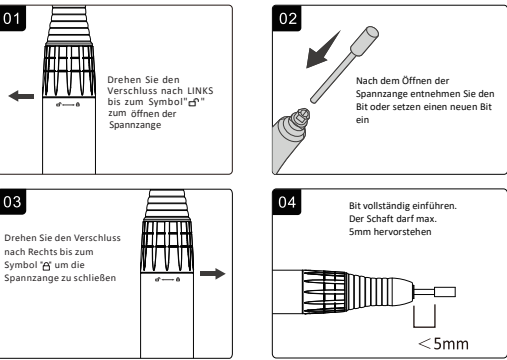

Hinweis:

Achten Sie beim Verwenden eines Bit, darauf diesen bis zum Anschlag in die Spannange einzusetzen, bevor Sie die Spannange schliessen. Wenn Der Bit nicht vollständig in der Spannange festsetzt kann es zu Vibrationen, ungewöhnlichen Geräuschen und Beschädigungen der Spannange führen. Verwenden Sie niemals beschädigte, verbogene oder nicht geeignete Bits!

Inhalt

- Schleifgerät M-200
- Basisladestation
- Handstück Brushless
- Bedienungsanleitung
- USB-C Ladekabel
6. USB Ladegerät

Sicherheitshinweise

- Bitte reinigen Sie den Schleifkopf vor Gebrauch.
- Bitte schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Schleifkopf wechseln und achten Sie darauf, dass der Schleifkopf vollständig in der Spannange sitzt. Andernfalls kann er sich durch Vibrationen lösen, was ein Verletzungsrisiko darstellt.
- Verwenden Sie ausschließlich Standard-Schleifköpfe und keine verbogenen, deformierten oder gebrochenen Schleifköpfe.
- Um das Spannsystem zu schonen, sollte immer ein Bit oder der mitgelieferte Stift in der Spannange im gespannten Zustand sich befinden. Dies entlastet das Spannsystem.
- Sollten ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche auftreten, stellen Sie die Benutzung bitte ein und berühren Sie keine rotierenden Teile.
- Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, das Gerät und Zubehör immer ausserhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Kinder könnten Teile verschlucken oder sich verletzen.

Kontrollabnahme

Gerätename: Akku Nail Drill

Modell: M-200

Datum: siehe S/N Nr.



Prüfnummer: Q/YW 001-2026

Garantiebedingungen

Die Standardgarantieleistung gilt nur für Mängel, die durch Produktqualitätsprobleme bei normalem Gebrauch innerhalb der gültigen Garantiezeit verursacht wurden. Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind ausgeschlossen.

Die folgenden Garantieleistungen werden gemäß den nationalen Bestimmungen erbracht:

- Die Garantie gilt 12 Monate ab Kaufdatum, bei Auftreten eines Defekts innerhalb der Garantiezeit bieten wir einen kostenlosen Reparaturservice an.
- Nach Ablauf der regulären Garantiezeit bieten wir weiterhin die Möglichkeit der Reparatur im eigenen Haus an. Die Service Adresse finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

Ausnahmen der Garantie

Folgende Schäden sind von der Garantieleistung ausgeschlossen:

- Nicht autorisierte Reparaturen, Demontage, Missbrauch, Eindringen von Flüssigkeiten, Modifikation oder unsachgemäße Verwendung, die zu Problemen mit der Produktqualität führen, Beschädigung von Produktesketten, Fälschungsschutzmarkierungen, Seriennummern, u.s.w
- Schäden die durch unsachgemäße Verwendung, Wartung oder Reparatur des Produkts entstehen
- Schäden am Produkt oder Zubehör, die durch menschliches Versagen verursacht wurden.
- Schäden, die durch Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Brände, Blitzschläge oder andere Ereignisse höherer Gewalt verursacht werden.
- Ausfälle, Schäden oder Unfälle, die durch die Verwendung von nicht originalen Zubehör des Herstellers verursacht werden.
- Elektronische Geräte dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen oder abgespült werden. Schäden, die durch solche Handlungen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Kontakt- und Serviceadresse


Kemmer Präzision GmbH
Melitta-Bentz-Strasse 3
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Germany
Telefon: +49 (0) 7171 1047-0
Email: info@kemmermail.com
Made in CHINA

WEEE Reg.-Nr.: 28968465




Battery Nail Drill Machine

M-200

Product Manual

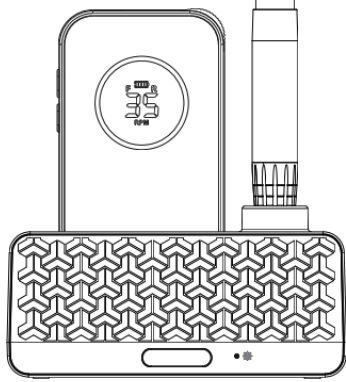

Product Drawing

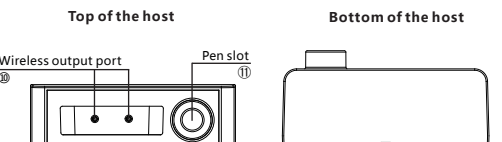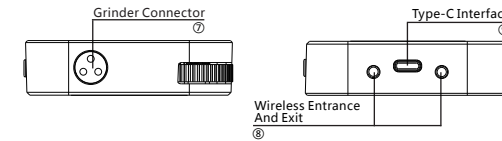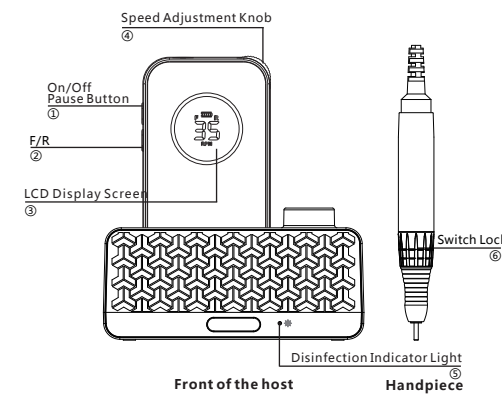


Product Parameters

Input Voltage/Current	Motor Voltage	Speed
DC5V 2A	DC24V	MAX35000 RPM
Size	20mm	120mm

Instructions

- On/Off:** Press and hold to turn on the device; press and hold again to turn it off. **Pause Button:** Short press once to start operation; short press again to pause operation.
- F/R:** Short press once to switch between forward rotation ("F") and reverse rotation ("R").
- LCD Display Screen:** Intuitively shows the nail grinder's speed, battery level, and operation mode, making operations clear and easy to follow. (Note: A black screen with flashing battery icons indicates low power; a full battery icon indicates the device is fully charged.)
- Speed Adjustment Knob:** Rotate clockwise to increase speed; rotate counterclockwise to decrease speed. (Note: The displayed speed range is 00-35, corresponding to 0-35,000 RPM.)
- Disinfection Indicator Light:** Automatically starts disinfection when the pen is placed into the pen slot. A red light indicates disinfection is in progress; a green light indicates disinfection is complete.
- Switch Lock:** Loosen or tighten the rotating head of the polishing pen, then secure the polishing head at the bottom by clamping.
- Grinder Connector:** The connection port for the main unit to link with the nail polishing pen.
- Wireless Entrance And Exit:** Place the main unit into the base to begin charging.
- Type-C Interface:** The charging port for the nail grinder.
- Wireless Output Port:** Connect the main unit to the wireless interface to start charging.
- Pen Slot:** Automatically activates the disinfection mode when the polishing pen is placed into the slot.
- Type-C Base Input Port:** Connect the charging cable, then place the main unit into the base to start charging.

Operation Diagram

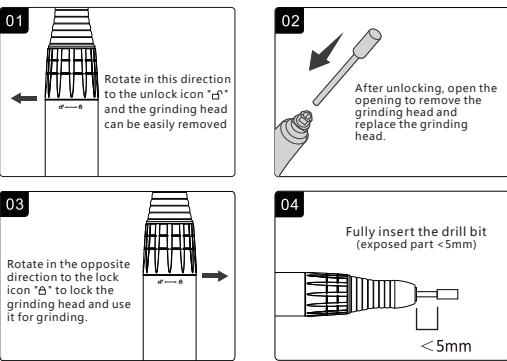

Note: When rotating the switch left and right, be sure to insert the grinding head or ejector pin, otherwise it will be too tight when turning, resulting in vibration and abnormal noise and other adverse conditions.


Packing List

- Nail drill host*1
- Wireless charging base* 1
- Polishing pe n*1
- Instruction manual*1
- Charging cable* 1
- Tungsten steel polishing head*
- Power adapter* 1

Precautions

- Please clean the grinding head before use.
- Please cut off the power supply before replacing the grinding head, and be sure to insert the grinding head into the bottom of the chuck. If you do not insert the grinding head into the bottom of the chuck, it is easy to cause the grinding head to fall off due to vibration, which will bring risks.
- Use standard grinding heads, and do not use bent, deformed, or broken grinding heads.
- In the working state, when the handle is not in use, the grinding head should be kept clamped.
- If abnormal vibration and sound are found, please stop using it, and do not touch any rotating parts.
- To ensure safety, please avoid children from using it.

Certificate

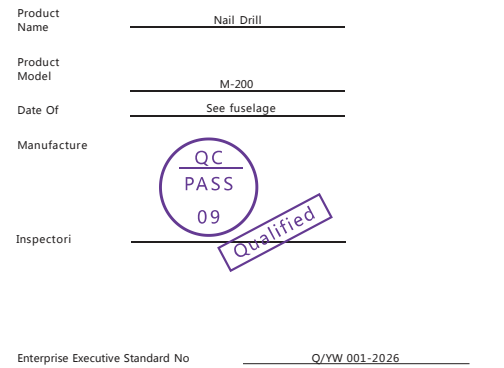

Warranty Policy

The standard warranty service applies only to failures caused by product quality issues under normal use within the valid warranty period, excluding human-induced damage.

With the purchase receipt and this warranty card, the following Guarantee services will be provided in accordance with national regulations:

- Within 1 year from the date of purchase, if a failure occurs within the warranty period, free repair service will be provided.
- Please present this warranty card and valid purchase receipt during repairs. This card must not be altered; otherwise, it will be deemed invalid. The card must be stamped by the selling unit to be effective.

Non-Warranty Policy

The following situations are not covered under the Guarantee service:

- Unauthorized repairs, private disassembly, misuse, collision, liquid ingress, modification, or improper use causing product quality issues; or damage to product labels, anti-counterfeit marks, serial numbers, etc.
- Damage caused by failure to use, maintain, or repair the product as per the product manual.
- Damage to the product or accessories caused by human factors.
- Damage caused by natural disasters such as floods, fires, lightning strikes, or other force majeure events.
- Failures or accidents caused by using non-original accessories from the company.
- Nail polish grinders are electronic products and must not be exposed to water or rinsed. Any failure caused by such actions is not covered under the "Three Guarantees" repair service.

Contact- and Service Address

Kemmer Präzision GmbH
Melitta-Bentz-Strasse 3
D-73529 Schwäbisch Gmünd
Germany
Phone: +49 (0) 7171 1047-0
Email: info@kemmermail.com
Made in CHINA

WEEE Reg.-Nr.: 28968465

447.00mm

技术要求：

- 尺寸：图中标有尺寸，以图示为准，尺寸公差值±1mm
- 装订：双面风琴折页
- 纸质：128g铜版纸