


KEMMER
NAIL



D-100

Nail Dust Cleaner

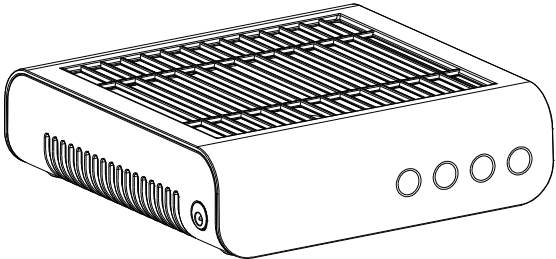

USER'S MANUAL

FUNCTION DESCRIPTION

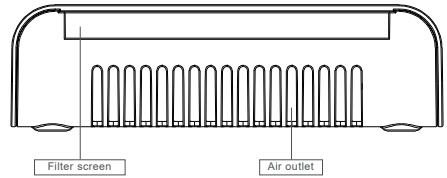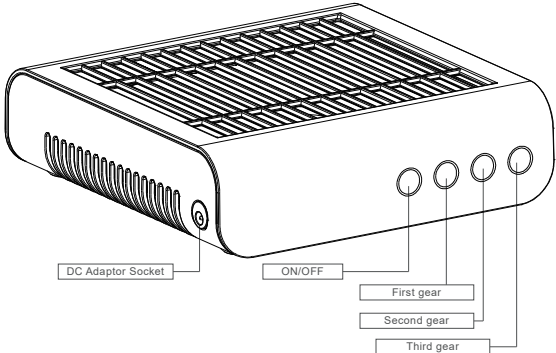

Packing list:

•DC Adaptor (DC24V / 1A)

•Manual

•Nail Dust Cleaner host

1

Thank you for purchasing the nail vacuum cleaner produced by our company. For your safety and to ensure the best performance of the product, please read this manual carefully before using this product and keep it properly.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.

2. Follow these instructions.

3. Heed all warning messages.

4. Please follow all instructions when using the machine.

5. Do not operate the machine near water and humid places.

6. Before use, please check the adapter power cord. If the power cord or plug is damaged, working abnormally or damaged, do not use this equipment

7. Do not use an adapter that does not match the voltage and current of the adapter

8. Only use a dry cloth for cleaning.

9. Do not install near heat sources such as electric heaters, radiators, stoves or other heat dissipation devices (including loudspeakers).

10. Do not install in places subject to strong vibration, dust, smoke, chemical corrosive products, and harmful gases.

11. When not in use for a long time, please unplug the power plug.

FUNCTION DESCRIPTION

The product adopts 24V low-voltage safe power supply, and adopts a large suction, silent ultra-thin centrifugal fan. The vacuum cleaner offers three suction levels: Level 1 is particularly quiet, Level 2 is comfortable, Level 3 is maximum suction power. When turned on, the device defaults to Level 1. Press the corresponding button to select any of the three power levels.

2

HOW TO USE

During use, please do not plug or unplug the cable or touch the plug with wet hands to avoid leakage or electric shock.

First, connect the host to the adapter, power on the adapter, press the power switch to turn it on. The host defaults to the first gear, and the indicator light for the first gear will light up, and the vacuum cleaner will start running. If you need to select the vacuum suction gear, just lightly touch the corresponding gear button, and the corresponding gear indicator light will also light up. After removing the filter screen during use, the fan stops rotating, the current gear indicator light flashes, and the fan stops rotating.

The filter is reusable, replaceable, washable, and can be used after drying. When the filter is not clean for a long time, the suction power of the vacuum cleaner will be reduced, which will affect the use effect. It is recommended to clean after each use, so as not to affect the use effect. If used frequently, it is recommended to replace the filter after 2-3 months of use.

After use, you need to touch the button to turn off the power. If you do not use it for a long time, unplug the adapter.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

1. Adapter Input voltage: AC100-240V/50-60Hz

2. Adapter Output voltage: DC 24V/1A

3. Product size: 200x200x59.5mm

3

MATTERS NEEDING ATTENTION

1. When the fan is rotating, do not try to pull out the plug on the power cord. This operation must be performed while the machine is stopped.

2. When not in use for a long time, please unplug the power cord from the power socket.

3. Do not attempt to disassemble and repair this product without authorization. If there is a malfunction, please contact our company's product agent or authorized repair center directly.

4. If the power cord is damaged, it must be replaced by professionals from the manufacturer, its maintenance department or similar departments in order to avoid danger.

5. Without parental consent and supervision, children under the age of 18 should not use this device.

Based on the principle of continuous improvement of products and services, the company reserves the right to change the design and specifications without prior notice, and register a trademark for the company.

This product has applied for utility model and appearance patents, any counterfeiting is an infringement.

4

WARRANTY CARD

1. Thank you very much for purchasing our product. In order to provide you more satisfied service and better protect your rights, please carefully read the rules and proper preservation of your warranty card.

2. Where the products are purchased through the regular channels, the customer shall enjoy the service provided by our company, except in the following circumstances:

①. Damage to the product caused by the installation or use no following the manual instructions;

②. Products exceed the guarantee period;

③. Human behavior caused damage to the product;

④. The problem for personal use, such as dirty / destruction and unauthorized removal / modify / repair etc. are not within the scope of after-sales service.

Service Address:

Kemmer Präzision GmbH

Melitta-Bentz-Strasse 3 | D-73529 Schwäbisch Gmünd

www.kemmernail.com

FCCERoHS



WEEE-Reg.-Nr. DE 28968465


Made in CHINA

5

KEMMER
NAIL



D-100

Staubabsaugung

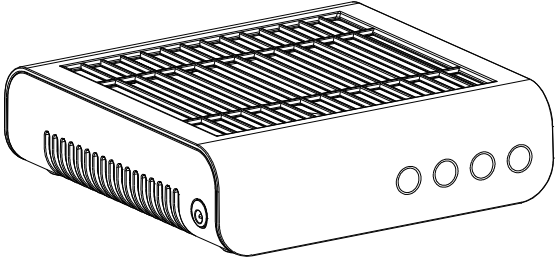

Bedienungsanleitung

Funktionsbeschreibung

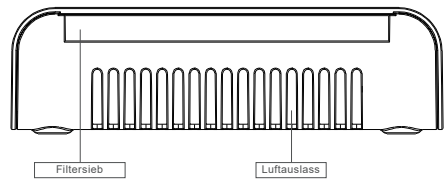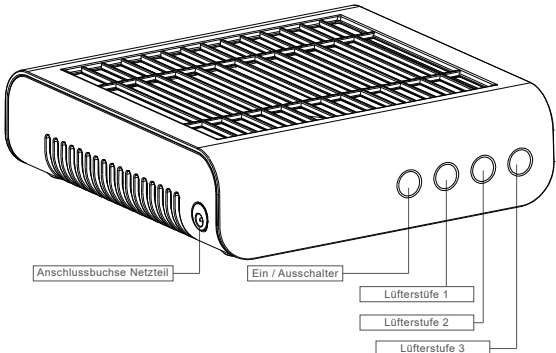

Lieferumfang:

•DC Netzteil (DC24V / 1A)

•Bedienungsanleitung

•Staubabsaugung mit Filter

1

Vielen Dank für den Kauf unserer Staubabsaugung. Zu Ihrer Sicherheit und um die bestmögliche Leistung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch.

2. Folgen Sie den Anweisungen.

3. Beachten Sie die Warnhinweise.

4. Bitte befolgen Sie alle Anweisungen bei der Verwendung der Maschine.

5. Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder hoher Feuchtigkeit.

6. Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung das Netzkabel des Adapters. Sollte das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt sein, nicht ordnungsgemäß funktionieren oder Mängel aufweisen, verwenden Sie dieses Gerät bitte nicht.

7. Verwenden Sie keinen Adapter, der nicht mit der Spannung und der Stromstärke des Adapters übereinstimmt.

8. Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich ein trockenes Tuch.

9. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. elektrischen Heizgeräten installieren. Heizkörper, Öfen oder andere wärmeabgebende Geräte (einschließlich Lautsprecher)

10. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, welche starken Vibrationen, Staub, Rauch, chemisch korrosiven Produkten oder schädlichen Gasen ausgesetzt sind.

11. Wenn Sie Das Gerät längere Zeit nicht verwenden ziehen Sie bitte das Netzteil aus der Steckdose.

Funktionsbeschreibung

Das Produkt verwendet ein sicheres 24-V-Niederspannungsnetzteil und verfügt über einen leistungsstarken, leisen und ultradünnen Zentrifugallüfter. Das Gerät bietet drei Saugstufen: Stufe 1 ist

2

besonders leise, Stufe 2 komfortabel und Stufe 3 bietet maximale Saugkraft. Beim Einschalten ist standardmäßig Stufe 1 eingestellt. Durch Drücken der entsprechenden Taste wählen Sie aus einer der drei Leistungsstufen aus.

Inbetriebnahme

Bitte stecken Sie das Kabel während des Betriebs weder ein noch aus und berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um Kriechströme oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

Verbinden Sie zuerst das Gerät mit dem Netzteil, schalten Sie die Staubabsaugung durch drücken des Netzschalter. Das Gerät startet standardmäßig im ersten Saugstufenmodus, die Kontrollleuchte für diesen Modus leuchtet auf, und der Staubabsaugung startet.

Um die Leistung auszuwählen, berühren Sie einfach kurz die entsprechende Taste, dadurch könne Sie die Saugleistung erhöhen oder verringern. Sie können unter drei Leistungsstufen wählen.

Je nach Einstellung der Leistungsstufe leuchtet die entsprechende LED. Wird das Filtersieb während des Betriebs entfernt, stoppt die Staubabsaugung automatisch; die LED für die aktuelle Stufe blinkt, und das Gerät kommt zum Stillstand.

Der Filter ist wiederverwendbar, austauschbar und waschbar; nach dem Trocknen kann er erneut verwendet werden. Wenn der Filter über einen längeren Zeitraum nicht gereinigt wird, verringert sich die Saugkraft des Staubsaugers, was die Nutzung beeinträchtigt.

Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen, um die Wirksamkeit nicht zu beeinträchtigen. Bei häufiger Nutzung wird empfohlen, den Filter nach 2 bis 3 Monaten auszutauschen.

Nach dem Gebrauch müssen Sie die Taste drücken, um das Gerät auszuschalten. Wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose.

3

Technische Details

1. Netzteil Eingangsspannung: AC100-240V/50-60Hz

2. Netzteil Ausgangsspannung: DC 24V/1A

3. Produktabmessungen: 200x200x59. 5mm

Bitte beachten Sie folgende Punkte

1. Versuchen Sie nicht, den Netzstecker zu ziehen, solange sich der Lüfter dreht. Dieser Vorgang darf nur bei stillstehender Maschine durchgeführt werden.

2. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte das Netzteil aus der Steckdose.

3. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Fehlfunktion kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst

4. Falls das Netzteil, Kabel oder Gerät beschädigt ist, nehmen Sie es bitte ausser Betrieb und senden Sie es an unseren Kundendienst ein.

5. Ohne elterliche Zustimmung oder Aufsicht sollte das Gerät nicht unter 18 Jahren verwendet werden.

Auf der Grundlage des Prinzips der kontinuierlichen Verbesserung von Produkten und Dienstleistungen behält sich der Hersteller das Recht vor, Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie eine Marke für das Unternehmen eintragen zu lassen.

Für dieses Produkt wurden Gebrauchsmuster- und Designpatente angemeldet; jede Nachahmung stellt daher eine Rechtsverletzung dar.

4

Garantiebedingungen

1. Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Um Ihnen einen noch zufriedenstellenderen Service bieten und Ihre Rechte bestmöglich schützen zu können, bitten wir Sie, die Bestimmungen sorgfältig durchzulesen und Ihre Garantiekarte gut aufzubewahren.

2. Sofern das Produkt über den regulären Vertriebsweg erworben wurde, erhalten Sie im vollen Umfang unserer Serviceleistungen, mit Ausnahme der folgenden Umstände:

①. Schäden am Produkt, die durch die Installation oder Nutzung unter Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch verursacht wurden.

②. Die Produkte überschreiten die Garantiezeit.

③. Selbst verursachte Schäden am Produkt.

④. Probleme, die auf unsachgemäße Benutzung zurückzuführen sind, wie etwa Verschmutzungen, Beschädigung sowie unbefugtes Entfernen von Etiketten, Modifizieren oder reparieren, unterliegen nicht dem Garantieanspruch.

Serviceadresse:

Kemmer Präzision GmbH

Melitta-Bentz-Strasse 3 | D-73529 Schwäbisch Gmünd

www.kemmernail.com

FCCERoHS



WEEE-Reg.-Nr. DE 28968465

Made in CHINA

5