KEMMER NAIL

Manuel d'instruction

X treme K50

Fraise électrique professionnelle Manucure et pédicure

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée en achetant cet appareil. Vous avez acheté une fraise à commande numérique de haute qualité et technologie. Elle est idéale pour les traitements de manucure et de pédicure, aussi bien en studio qu'en déplacement.

CONTENU DU PAQUET

(veuillez vérifier l'exhaustivité du contenu)

Station de base Xtreme K50
Pièce à main X50HP (Brushless)
Support de pièce à main
Câble d'alimentation
Manuel d'instruction en allemand

AVERTISSEMENTS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER L'APPAREIL !

Le non-respect des avertissements et des instructions de sécurité ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves. Conservez le manuel d'instructions dans un endroit sûr. Le terme "appareil électrique" utilisé dans les consignes de sécurité fait référence aux appareils électriques alimentés par le secteur (filaire).

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1. Gardez votre zone de travail propre et bien rangée. Le désordre et les zones de travail mal éclairées peuvent provoquer des accidents.
2. Ne travaillez pas avec l'appareil dans des environnements potentiellement dangereux saturés de liquides, gaz ou poussières inflammables. Une étincelle électrique peut provoquer un incendie ou une explosion.
3. Tenez les enfants et les autres personnes non qualifiées à l'écart lorsque vous utilisez l'appareil. L'inattention peut provoquer des accidents

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. Le chargeur est équipé d'une alimentation électrique à large gamme. Il peut fonctionner de 100 à 230V sans problème. Ne jamais changer la fiche ou utiliser une fiche endommagée.
2. Évitez de placer l'appareil sur des surfaces mises à la terre telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est plus élevé.
3. Gardez l'appareil à l'abri de la pluie ou de l'humidité. L'appareil ne peut être utilisé que dans des pièces ou des environnements secs. Le contact avec l'eau peut provoquer des accidents.
4. Les câbles ne sont pas adaptés pour porter l'appareil ou pour retirer la fiche avec le câble de la prise. Tenez le câble éloigné des sources de chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles. Les câbles endommagés doivent être remplacés par des câbles neufs d'origine avant la mise en service.
5. N'exposez jamais l'appareil ou la batterie à des températures très froides ou très élevées, car cela pourrait endommager l'appareil ou la batterie.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

1. Soyez toujours prudent, n'utilisez pas l'appareil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention peut entraîner des blessures graves.
2. Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez l'appareil. Lorsque vous travaillez dans des environnements très poussiéreux, le port d'un masque anti-poussière est fortement recommandé. Ne portez pas de blouses amples ni de bijoux. Si vous avez les cheveux longs, nous vous recommandons de porter un filet à cheveux. Vous éviterez ainsi que les pièces rotatives ne se coincent.
3. Assurez-vous que la station de base est éteinte avant d'insérer la fiche dans la prise. Vérifiez également que la pince est fermée et qu'il n'y a pas d'outils dans la pince.

UTILISATION CORRECTE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES

1. Ne pas surcharger l'appareil. L'appareil ne doit être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. Suivez les recommandations du fabricant concernant les vitesses appropriées pour les outils utilisés.
2. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez qu'un câble ou un interrupteur est endommagé. Retirez la fiche de la prise de courant et rangez l'appareil de manière à ce qu'il soit à l'abri d'un démarrage accidentel. Avant de remettre en service un appareil ou un embout défectueux, assurez-vous que toutes les pièces endommagées ont été remplacées par un revendeur agréé.
3. Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil être utilisé par une personne qui n'est pas familiarisée avec lui ou qui n'a pas lu ces instructions. Poussez l'embout dans la pince de serrage jusqu'à la butée.

4. Un entretien correct de l'appareil contribue de manière significative à une durée de vie plus longue et à un travail en toute sécurité. Par conséquent, vérifiez régulièrement que toutes les pièces mobiles ne sont pas sales. Vous devez également vous assurer que l'appareil est en parfait état technique avant de commencer à l'utiliser. Les pièces endommagées doivent être remplacées par un revendeur agréé avant la mise en service.
5. N'utilisez que des accessoires recommandés et adaptés à l'appareil.

ASSISTANCE

1. Si votre appareil ou ses accessoires sont défectueux, nous vous garantissons un service professionnel. Faites réparer votre appareil uniquement par des revendeurs agréés et uniquement avec des pièces de rechange originales afin de préserver la sécurité de votre appareil.

Notre service après-vente peut être contacté à l'adresse suivante
Tél: +49 (0) 7171 1047-0
Fax: +49 (0) 7171 1047-210
Courriel: info@kemmernail.com

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Cet appareil est adapté à une utilisation en manucure et pédicure. Une utilisation en dehors de ces zones d'application peut non seulement endommager l'appareil, mais aussi provoquer des blessures graves.
2. Utilisez uniquement les accessoires spécifiquement prévus et recommandés par le fabricant pour cet appareil.
3. Les inserts (fraises, forets diamantés) ne doivent pas dépasser la vitesse maximale autorisée.

Attention : l'appareil a une vitesse de max. 35 000 tr/m. La vitesse maximale indiquée par le fabricant pour les fraises / forets doit être respectée. Le régulateur de vitesse doit être réglé correctement sur l'appareil !

4. N'utilisez pas d'embouts endommagés. Si l'appareil ou l'embout tombe, vérifiez s'il est endommagé. Si vous n'êtes pas sûr qu'un appareil soit endommagé, faites-le fonctionner à pleine vitesse pendant une minute. Les embouts endommagés se brisent généralement pendant cette période.
Attention : il faut porter des lunettes de protection !
5. Maintenez le câble d'alimentation à l'écart des pièces/objets en rotation. Si vous perdez le contrôle de l'appareil, le câble d'alimentation peut être sectionné et provoquer un choc électrique.
6. Avant de placer la pièce à main dans le support de pièce à main, assurez-vous que la pièce à main est complètement immobile.

NETTOYAGE

Ne pas utiliser de détergents corrosifs pour nettoyer les appareils, car ils peuvent endommager les surfaces. Nettoyez-les uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide. L'air comprimé peut également être utilisé pour nettoyer la pince. La pince peut également être retirée si elle est très sale. (voir page 8

Indicateurs de la station de base

Figure 1 (Avant)

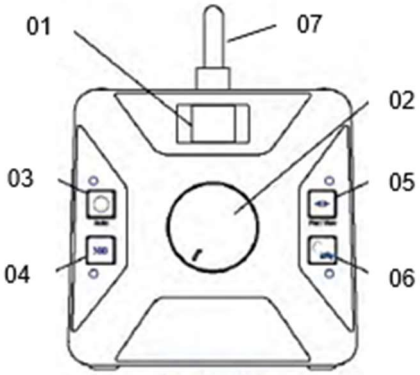

1. Affichage numérique de la vitesse
2. Bouton de réglage de la vitesse infiniment variable
3. Sélecteur de fonction "AUTO CRUISE"
4. Limite de vitesse sélectionnable max 35.000 tr/m ou 20.000 tr/m
5. Sélecteur de rotation horaire/ anti-horaire
6. Sélecteur de fonctionnement manuel/pédale
7. Poignée de transport pliable

Indicateurs de la station de base

Figure 2 (Arrière)

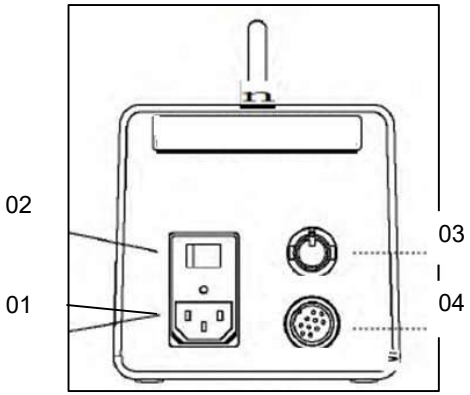

1. Prise de raccordement du câble secteur avec porte-fusible
2. Bouton d'alimentation
3. Fixation de la pédale (en option)
4. Fixation de la pièce à main

Indicateurs de pièce à main (Brushless)

Figure 3

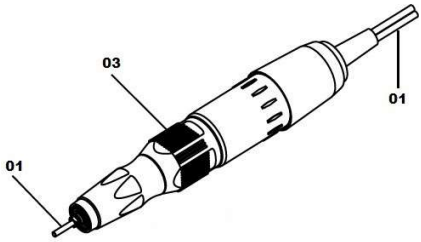

1. Câble de connexion
2. Pinces
3. Poignée rotative pour le verrouillage de la pince

Attention:
La rotation **ANTI-HORAIRE** ouvre la pince
La rotation DANS LE SENS HORAIRE ferme la pince

MISE EN SERVICE (opération manuelle)

a. Connectez la pièce à main à la station de base (Arrière 04)
b. Connectez le câble d'alimentation à la prise de courant (Arrière 01)
c. Réglez le contrôleur de vitesse sur 'zéro'. (Avant 02)
d. Allumez l'interrupteur d'alimentation (Arrière 02)
e. Sélectionnez le sens de rotation souhaité (Fwd / Rev) (Avant 05)
Fwd = rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Rev = rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
f. ouvrir la pince et serrer la fraise de l'appareil. **Pour que la pièce à main démarre, l'accessoire doit être sécurisé et la pince doit être complètement fermée (dispositif de sécurité).**
g. réglez la vitesse pour l'embout que vous utilisez.
Veuillez respecter les instructions du fabricant !
(Avant 02)

MISE EN SERVICE (fonctionnement par pédale / en option)

a. Réglez le contrôleur de vitesse sur 'zéro'. (Avant 02)
b. brancher la pédale (en option) sur la pris (Arrière 03)
c. Appuyez sur le bouton de sélection "Foot", la LED s'éteint (Avant 04)
d. Réglez maintenant le régulateur sur la vitesse souhaitée.
La vitesse réglée est la vitesse maximale que vous pouvez atteindre en maintenant la pédale enfoncée
e. appuyer sur la pédale et contrôler la vitesse jusqu'à la valeur maximale définie

REMPLACEMENT DES EMBOUTS (pièce à main)

01. Ouvrez la pince (tournez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic").
Ouvrez la pince en la tournant dans le sens de la flèche.

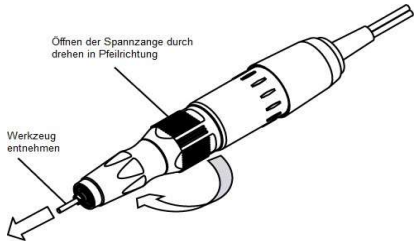

retirer l'embout

02. Fermez la pince (tournez jusqu'à ce que vous entendiez un "clic").

Fermez la pince en la tournant dans le sens de la flèche.

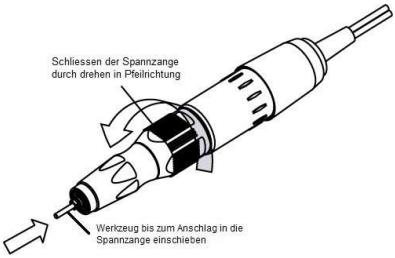

REMPLACEMENT DE LA PINCE (pièce à main)

Pour remplacer la pince, suivez les instructions ci-dessous. Il est également recommandé de retirer la pince pour la nettoyer si elle est très sale.

1. Débranchez l'alimentation en tirant la fiche secteur
2. Desserrer le couvercle à vis (Fig. 01) dans le sens de rotation indiqué.
3. Tirez le couvercle de la vis (Fig2, 01) vers l'avant comme indiqué.
4. Retirez l'électrobroche (Fig. 2, 02).
5. Nettoyer la tête ou la remplacer si nécessaire.
6. Remontez la pièce à main.

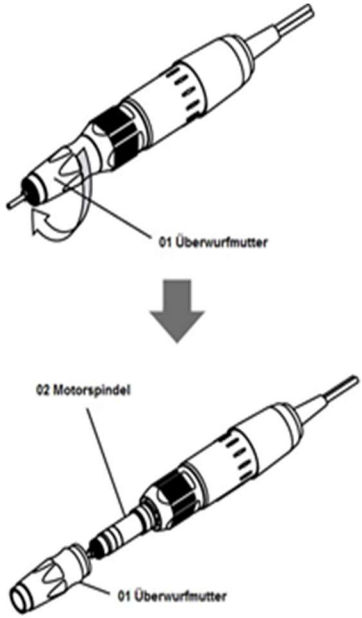

Utilisation de Foret		Déplacement			Résultat Surface		
		F		G	F	M	G
Foret cylindrique	Retirez l'acrylique/le gel. Travaillez sur l'ongle artificiel. Surface lisse - bords tranchants			x		x	x
Foret cylindrique à extrémité aplatie	Retirez l'acrylique/le gel. Travaillez sur l'ongle artificiel. Surface rugueuse - bords tranchants			x		x	x
Foret cylindrique à pointe arrondie	Retirez l'acrylique/le gel. Travaillez sur l'ongle artificiel. Pointe ronde - pas de bords tranchants			x		x	x
Foret cylindrique avec Foret rectifié	Retirez l'acrylique/gel. Travaillez sur l'ongle artificiel. Pointe plate - sans bords tranchants			x		x	x
Foret conique 3,10 mm 5,20 mm	Retirez l'acrylique/le gel. Travailler sur l'ongle artificiel. Travail sur les cuticules	x			x	x	
Foret sphérique	Travail sur les cuticules Retirer l'acrylique/le gel sur les bords.	x			x		
Foret pointu	Enlever l'acrylique/le gel Travail sur les cuticules Enlever l'acrylique/le gel sur/autour des bords.	x			x	x	
Foret conique 6.0 0 mm	Enlever l'acrylique/gel. Travail sur l'ongle	x			x	x	
Foret de poire	Retirez l'acrylique/le gel. Travailler sur l'ongle					x	

Utilisation de Foret	
Foret cylindrique	Travaillez sur la plaque de l'ongle et les cuticules. Pour les ongles naturels. Surface lisse!
Foret cylindrique	Travaillez sur la plaque de l'ongle, les cuticules et le dessous de l'ongle. Pour les ongles naturels. Surface lisse!
Foret cylindrique	Travail sur la plaque de l'ongle et les cuticules. Pour les ongles naturels. Pointe fine, permet un travail très précis/fin.
Foret pointu	Travail sur la plaque de l'ongle et les cuticules. Pour les ongles naturels. La pointe permet un travail fin.
Foret conique	Travaillez sur la plaque de l'ongle et les cuticules. Pour les ongles naturels. Un travail fin peut être effectué avec la pointe.
Foret en forme de poire	Travaillez sur la plaque de l'ongle et les cuticules. Pour les ongles naturels. Un outil polyvalent !
Foret sphérique	Fonctionne sur la plaque de l'ongle, les cuticules et le dessous de l'ongle. Modèles d'incision sur l'ongle artificiel.
Foret cylindrique	Après les travaux préparatoires, lissez la callosité avec un scalpel ou un grattoir Credo. Lissez l'ongle.
Foret en forme de poire	Retirez l'acrylique/le gel. Travailler sur l'ongle artificiel

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour les revendeurs, nous accordons une garantie du fabricant de 12 mois à compter de la date d'achat.
Pour les clients finaux commerciaux, nous accordons une garantie fabricant de 24 mois à compter de la date d'achat.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Xtreme K50 (Station de base)

Tension	110 - 230V, 50-60 Hz
Tension de sortie	DC 0-30V
Consommation électrique	3A
Gamme de vitesse	0-35.000 tr/m
Poids de la station de base	2,5kg
Dimensions L x P X A	125 x 190 x 120mm

X50HP (Pièce à main Brushless)

Vitesse maximale	0-35.000 tr/m
tension d'entrée	DC 30V
Consommation électrique	60W
Poids	170g
Porte-pince	2,35mm
Dimensions	156mm x Ø 28mm

ENVIRONNEMENT / ÉLIMINATION
Les appareils électriques, les accessoires et l'emballage doivent être éliminés dans le respect de l'environnement.

POUR LES PAYS DE L'UE UNIQUEMENT
Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers! Conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition dans les législations nationales, les appareils électriques qui ne sont plus utilisables doivent être éliminés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement.

CE **Directive sur les déchets électriques DE 28968465**

Edition 01 / 2021