


L-100

Red light UV / LED Nail Lamp

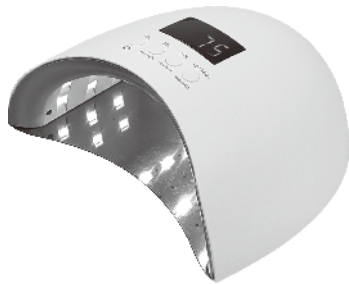

Bedienungsanleitung

Unschädlich für die Augen!



WEEE-Reg.-Nr. DE 28968465


Made in CHINA

01. Inhalt

L-100 UV Gerät
Netzteil 24V/1A
Bedienungsanleitung

02. Funktionen

- 01. Infrarot Bereich
- 02. Digital Display
- 03. 10S Taste / Umschalttaste für Display
- 04. 30S Taste / Lichtmodus PINK
- 05. 60S Taste / Niedrigtemperaturmodus
- 06. 90S / 360S Taste / RED Light Modus
- 07. Anschlussbuchse Netzteil

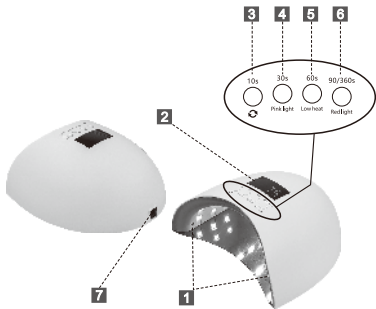

03. Produktinformation

Die L-100 UV-RED LIGHT LED Lampe wurde für die Maniküre entwickelt und eignet sich hervorragend zum Aushärten von UV-Gel, und Verlängerungsgel. Durch die neueste LED Technik und das einzigartige Design ist bei der Anwendung eine sehr hautschonende Trocknung garantiert.

04 Inbetriebnahme

01.Schließen Sie die Lampe an das Original-Netzteil (24 V/1A) an, Achten Sie darauf das Sie nur das original Netzteil verwenden. Die Verwendung eines Netzteils mit falscher Spannung kann das Gerät beschädigen.

02.Schalten Sie den Netzschalter ein. Die Standardeinstellung beträgt 60 Sekunden. Legen Sie die Hand in das Gerät. Die UV-Lampe schaltet sich ein, und die LED-Anzeige beginnt, von 60S herunterzuzählen und stoppt nach 60S. Wenn die UV-Lampe eingeschaltet ist und die Hand aus dem Gerät genommen wird, erlischt die UV-Lampe, und die LED-Anzeige springt auf 60S zurück.

03.Drücken Sie die Tasten 10S, 30S, 60S und 90S. Die UV-Lampe schaltet sich sofort ein, der Countdown auf dem LED-Display startet und springt nach Ablauf des Countdowns auf die aktuell eingestellte Sekundenzahl zurück.

04.Lichtmodus PINK: Halten Sie die Taste 30S zwei Sekunden lang gedrückt, um den Lichtmodus PINK zu aktivieren. Im Display erscheint „PXX“ und 24 UV-/LED-Lampen sowie 12 rote LEDs leuchten gleichzeitig auf. Halten Sie die Taste 30S erneut 30 Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu beenden.

05.Niedrigtemperaturmodus: Halten Sie die Taste 60S zwei Sekunden lang gedrückt. Der Niedrigtemperaturmodus ist aktiviert, und das Display zeigt „LXX“ an. Die Leistung ist auf 60 % der maximalen Leistung reduziert und eignet sich für wärmeempfindliche und leicht lösliche Gele.

05.RED LIGHT Modus: Halten Sie die Taste 90S/360S zwei Sekunden lang gedrückt, um den Rotlichtmodus zu aktivieren. Das Digitaldisplay zeigt 360S an. In diesem Modus sind alle Tasten auf 360S Rotlicht eingestellt, wobei nur 12 rote LEDs leuchten und die anderen UV-Lampen ausgeschaltet sind. Halten Sie die Taste 90S/360S erneut zwei Sekunden lang gedrückt, um diesen Modus zu verlassen. Der Rotlichtmodus ist nicht für Nagelkleber geeignet.

06.Funktion zum Umschalten der Displayausrichtung: Drücken Sie die Taste 10S zwei Sekunden lang, um die Displayanzeige um 180° zu drehen.

05. TECHNISCHE HINWEISE

LED-Lampen: 24 UV/LED-Lampen (365 nm + 405 nm)
12 UV/LED / Rotlicht-LED (365 nm + 405 nm + 660 nm)

Nennleistung: Max. 30 W
LED-Leistung / Bestrahlungsstärke: Entspricht einer 54-W-CCFL-Lampe
AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgang: DC 24 V, 1,0 A
Abmessungen: 202 x 185 x 84 mm

06. VORSICHTSMASSNAHMEN

01.Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung der Lampe sorgfältig durch.

02.Bitte verwenden zum Anschluss nur das original Netzteil
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt, da dies zu Schäden führen kann.

03.Verwenden Sie niemals scharfe chemische Reiniger um das Gerät zu reinigen.

04. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn die Lampe nicht mehr benötigt wird.

05. Verwenden Sie die Nagellampe nicht, wenn das Netzteil sich stark erwärmt, Stecker oder Kabel defekt sind.

06. Schalten Sie das Gerät nicht länger als 600 Sekunden ein, danach sollte eine 3 Minuten lange Pause erfolgen um die Lebensdauer der LED nicht zu verkürzen.

7. Diese Lichtquelle erfüllt die Norm EN 62471 für die photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen. Sie ist unschädlich für den menschlichen Körper. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass sie die Augen schädigt, wenn man direkt in die Lichtquelle schaut.

8. Personen mit UV-empfindlicher Haut sollten die UV-Lampe vorsichtig verwenden oder UV-Schutzhandschuhe tragen, um allergische Reaktionen zu vermeiden.

Serviceadresse:

Kemmer Präzision GmbH, Melitta-Bentz-Strasse 3, D-73529 Schwäbisch Gmünd
www.kemmernail.com



WEEE-Reg.-Nr. DE 28968465

L-100

Red light UV / LED Nail Lamp



USER'S MANUAL

Non-Harmful To Eyes!




01 PACKING LIST

- 1 L-100 Main body
- 2 AC Adapter
- 3 Instruction

02 PARTS INSTRUCTION

- 1 Infrared induction
- 2 Digital display
- 3 10S/Display direction switching button
- 4 30S/Pink light mode switch button
- 5 60S/Low heat mode switch button
- 6 90S/360S Red light mode switch button
- 7 Power socket

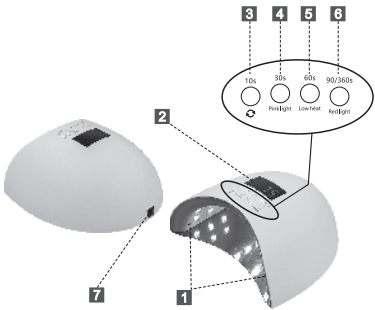

03 PRODUCT INSTRUCTION

- 1 The L-100 nail lamp is designed for manicurists, could fast curing UV gel / LED / Extension gel.
- 2 Unique health model does not hurt the skin.

04 OPERATION INSTRUCTION

- 1 Connect the machine to the original 24V 1.0A adapter, Using the wrong voltage adapter can cause damage to the machine.
- 2 Turn on the power switch, the default setting is 60S. puts the hand into the machine, UV lamp turn on, the LED display starts to count down from 60S and stops after 60S. When the UV light is on, the hand leaves the lamp, the UV light is off, and the LED display is reset to 60S.
- 3 Push 10S, 30S, 60S, and 90S button, the UV lamp will turn on directly, the LED display will start the countdown, and the LED display will reset to the current set seconds when the countdown ends.
- 4 Pink Light Mode: Press and hold the 30S button for 2 seconds to activate the pink light mode. The display will show "PXX", and 24 UV/LED and 12 red light beads will light up simultaneously. Press and hold the 30S button for 30 seconds again to exit this mode.
- 5 Low heat mode: Press and hold button 2 for 60 seconds. The low heat mode is activated, and the display shows "LXX". The power is set at 60% of the full power, suitable for heat-sensitive and easily scalding glue.
- 6 Red Light Mode: Press and hold the 90S/360S button for 2 seconds to activate the red light mode. The digital display will show 360. In this mode, all buttons will be set to 360 seconds of red light, with only 12 red light beads illuminated and the other UV lights off. Press and hold the 90S/360S button again for 90 seconds to exit this mode. The red light mode is not suitable for nail glue.

- 7 Display direction switching function: Press the 10S button for 1.2 seconds to switch the display direction towards the user.

05 TECHNICAL INSTRUCTION

- 1 Led bulbs: 24pcs UV/LED(365nm+405nm)bulbs
12pcs UV/LED/red light(365nm+405+660nm)bulbs
- 2 Rated Power: Max 30W
LED Power Irradiance: Equivalent to 54W CCFL lamp
- 3 AC input: 100V-240V 50/60Hz
Output: DC 24V 1.0A
- 4 Size: 202×185×84mm

06 CAUTIONS

- 1 Please read the instruction carefully before using the lamp.
- 2 Please use the correct voltage.
- 3 Don't allow any liquid into the machine, otherwise damage may occur.
- 4 When timer button out of function, Please don't use it.
- 5 Please unplug the adapter, when you are leaving.
- 6 Please Don't use the nail lamp when adapter failure.
- 7 Please Don't turn on the machine excess than 600s, otherwise it may reduce the lifetime of nail lamp.
- 8 This light source has passed the Photobiological Safety Of Lamps And Lamp Systems standard EN 62471, it does not harm the human body, but it still doubts that it hurts the eyesight if look the light source directly.
- 9 People whose skin is sensitive to ultraviolet light should use nail lamp carefully, or wear anti-ultraviolet gloves to avoid causing ultraviolet allergic reaction.

Service Address:
Kemmer Präzision GmbH, Melitta-Bentz-Strasse 3, D-73529 Schwäbisch Gmünd
www.kemmernail.com

