


L-200 UV-LED Lamp

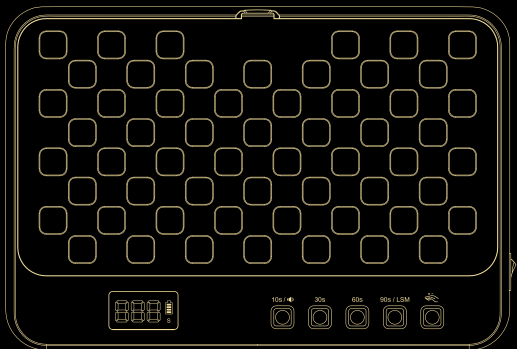


Bedienungsanleitung

01 Produktinformation

Die L-200 UV/LED Lampe eignet sich für beide Hände und verfügt über eine 5-stufige Timer-Funktion verfügt. Zu seinen Funktionen gehören Hautaufhellung sowie das Trocknen von
Naturnägeln und Kunstnägeln. Das Gerät bietet verschiedene Zeitmodi (10 s / 30 s / 60 s / 90 s / 120 s), einen Hypo-Sensitiven Modus (LSM) sowie eine 300-Sekunden-Timer-Funktion für die
Hautpflege mittels Rotlicht LED.

02 Funktionsbeschreibung

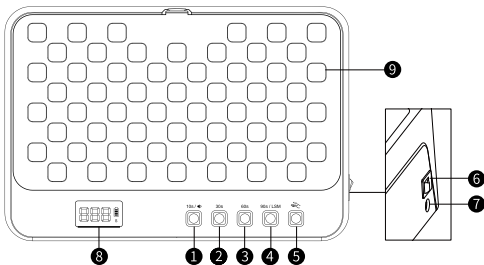

- 10s Timer Taste, 1x drücken um den Timer zu starten (LED leuchtet blau),erneut drücken um abubrechen, lange drücken um den Summer zu aktivieren.
- 30s Timer Taste,1x drücken um den Timer zu starten (LED leuchtet blau),erneut drücken um abubrechen.
- 60s Timer Taste,1x drücken um den Timer zu starten (LED leuchtet blau),erneut drucken um abzubrechen.
- 90s Timer Taste, 1x drücken um den Timer zu starten(LED leuchtet Blau),erneut drücken um abzubrechen,lange drücken um den 120s Low Sensitive Modus zu aktivieren (LSM)
- 🦋 300s Timer Taste Hautmodus: Lange drücken um den Hautpflegemodus zu starten, die LED's leuchten rot,erneut drücken um abzubrechen.
- Ein/ Aus Schalter
- Netzteilanschlussbuchse
- LED Display
- Das Aluminium Panel (Abdeckung) kann auch direkt vor dem Gerät platziert werden um das Licht im Trocknungsmodus abzuschirmen.

03 Technische Daten

Name	L-200 UV-LED Lamp	Model	L-200
Wellenlänge	365+395+660nm	Leistung	48W
Anzahl LED	57 St. / 12 St. für Rotlicht	Grösse	290*195*95mm
Gewicht	1,30kg		
Netzteil	L-200 24V/2A		

04 Anwendung

- Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie mit einem der Timer Modus.
- Drücken Sie eine der Tasten 10s/30s/60s/90s um in den Timer zu starten.Drücken Sie erneut, bevor der Countdown abläuft und das Gerät wechselt in den Sensormodus.
- Drücken und halten Sie die 90s Taste um in den Sensitiv Modus mit geringerer Intensität zu wechseln. Die Leistung nimmt dabei allmählich zu (LSM).
- Halten Sie die 10s Taste länger gedrückt, um den Summer Modus Ein /Aus zu schalten
- Langes Drücken 🦋 Taste um in den Rotlicht Hautpflegemodus zu wechseln. Alle UV-LED gehen in diesem Modus aus.

05 Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch durch
- Benutzen Sie nur das original Netzteil.Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten,Feuer oder hohen Temperaturen aus, da dies zu Schäden führen kann.
- UV/LED Licht ist für den menschlichen Körper nicht schädlich. Vermeiden Sie jedoch den Augenkontakt und sehen Sie nicht ungeschützt in die UV/LED.
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 600 Sekunden. Lassen Sie es danach für ca.15 Minuten abkühlen.
- Demontieren,oder reparieren Sie das Gerät nie selbst.Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen und feuchten Räumen. Das Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.

Serviceadresse:

Kemmer Präzision GmbH | Melitta-Bentz-Strasse 3 | D-73529 Schwäbisch Gmünd
www.kemmernail.com




WEEE-Reg.-Nr. DE 28968465

Made in CHINA

06 Inhalt

- 1xL-200 UV-LED Lampe
- 1xNetzteil 24V/2A
- 1x Bedienungsanleitung

L-200 UV-LED Lamp

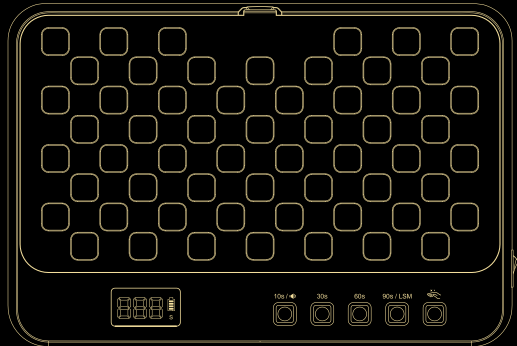


User manual

01 Product Introduction

L-200 nail Lamp is a 5-speed timing UV/LED nail light of two hands .Its function includes whitening, dryer for nail, artificial nail . With different timing modes as 10s / 30s / 60s / 90s / 120s,hypo-sensitive mode (LSM) and red light skin care 300s timing function.

02 Function Description

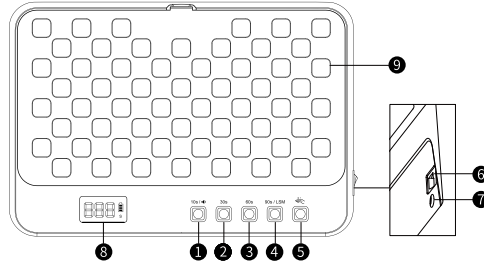

- 10s timing button, press once to turn on the timing, the atmosphere light will turn blue, press again to cancel, and long press the buzzer switch.
- 30s timing button, press once to turn on the timing, the atmosphere light will turn blue, and press again to cancel.
- 60s Timing button, press once to turn on the timing, the atmosphere light will turn blue, and press again to cancel.
- 90s timing button, press once to turn on the timing, the atmosphere will turn blue, press again to cancel, long press to enter 120s low sensitivity painless mode (LSM).
- 🦋 On the long press for red light skin care mode, the atmosphere light is red press again to cancel. Power switch
- Power switch
- Adapter connection port
- Digital Screen
- The chessboard panel can be placed directly in front of the machine to block the light for artificial nail mode.

03 Specifications

Name	L-200 UV-LED Lamp	Model Number	L-200
Wave length	365+395+660nm	Power	48W
Bead quantity	57 pcs / 12 pcs for red light whitening	Product size	290*195*95mm
Product Weight	1.3kg		
Input power supply	L-200 : 24V/2A		

04 How to use

- Turn on the power switch and enter the automatic sensing mode.
- Press the 10s/30s/60s/90s button once to enter the corresponding timing mode, and press again before the countdown ends to cancel the timing and automatically switch to the automatic sensing mode.
- Long press the 90s button to enter the low sensitivity painless mode (LSM) the power will gradually become stronger.
- Hold the button for 10s to switch the buzzer.
- Long press the 🦋 button to enter the red light skin care mode,at this moment the UV/LED light will stop working.

05 Safety Instructions

- Please read this manual carefully before use.
- Use the correct adapter for charging. Do not expose the device to water- fire or high temperatures, as it may cause damage and void the warranty.
- UV/LED light is not harmful to the human body, but avoid direct exposure tothe eyes.
- Do not leave the machine continuously on for more than 600 seconds, as it may reduce the device's lifespan.
- Do not disassemble, modify, or reassemble the device yourself. Do not place the device in direct sunlight, near heat sources, or electronic devices that generate heat.

Service Address

Kemmer Präzision GmbH | Melitta-Bentz-Strasse 3 | D-73529 Schwäbisch Gmünd
www.kemmernail.com



WEEE-Reg.-Nr. DE 28968465

Made in CHINA

06 Packing list

- Nail Lamp * 1
- Adapter * 1
- Manual * 1